



MOTOROLA
Manual do Usuário
MBP30, MBP30L
Monitor Digital para Bebê

Os recursos descritos neste manual do usuário estão sujeitos a modificações sem notificação prévia.



Bem-vindo...

à seu novo Monitor Digital para Bebê Motorola!

Obrigado por comprar o MBP30. Agora você pode ver e ouvir seu bebê dormindo em outro aposento ou pode monitorar seus filhos mais velhos no quarto de brinquedos.

Por favor, guarde a nota fiscal de compra original do produto. Para obter assistência técnica você terá de fornecer uma cópia da nota fiscal para confirmar que o mesmo se encontra dentro do prazo de garantia.

Para tirar dúvidas relacionadas ao produto, ligue para:

4002-1244 (Regiões Metropolitanas)
ou 0800-773 1244 (para demais localidades)
ou visite nosso site: www.motorola.com


Esse Manual do Usuário fornece todas as informações necessária para que você obtenha o máximo do produto.


Antes de usar o monitor digital, recomendamos que você insira e carregue totalmente a bateria na unidade dos pais de modo que ela continue a funcionar se você desconectá-la da fonte de alimentação para levá-la para outro local. Leia as Instruções de Segurança antes de instalar as unidades.

Conteúdo da Embalagem

- Unidade dos pais (PU)
- Unidade do bebê
- Conjunto de pilhas recarregáveis de Ni-MH para a unidade dos pais
- Fonte de alimentação para a unidade dos pais
- Fonte de alimentação para a unidade do bebê
- Manual do usuário
- Guia rápido



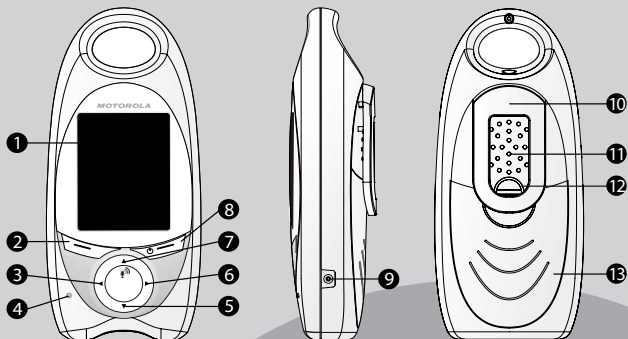

Visão geral da unidade dos pais




- 1. Tela
- 2. Tecla Menu ()
- 3. Tecla Esquerda / Vol -
- 4. Microfone
- 5. Tecla para baixo
- 6. Tecla Direita / Vol +
- 7. Tecla Para cima/Falar
- 8. Tecla (Liga/Desliga)/Canal*/Enter
- 9. Conector da fonte de alimentação
- 10. Presilha para cinto
- 11. Alto-falante
- 12. Parafuso da tampa da pilha
- 13. Tampa da pilha

**Essa função está disponível apenas para a versão com mais de uma câmera.*


Ícones do menu da unidade dos pais

	Ajuste o nível do brilho do LCD
	Ligue ou desligue a visão noturna
	Ajuste o nível de ativação por voz
	Emparelhe a unidade dos pais com a câmera

Visão geral da unidade do bebê

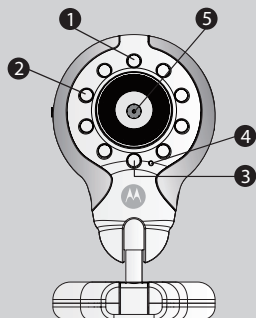

1. LED de energia
2. LEDs infravermelhos
3. Sensor de luz
4. Microfone
5. Lente da câmera

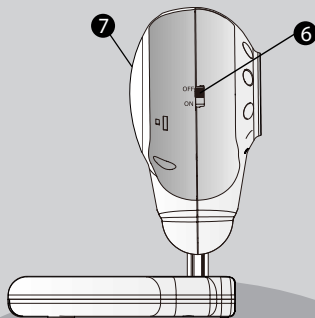

6. Interruptor Liga/Desliga
7. Alto-falante

Orientações importantes para a instalação da babá eletrônica

- Para usar o monitor digital com vídeo e a unidade dos pais ao mesmo tempo, é necessário estabelecer uma ligação de rádio entre elas e o alcance será afetado pelas condições do ambiente.
- Qualquer objeto metálico grande como um refrigerador, um espelho, um arquivo, portas metálicas ou concreto reforçado entre a unidade do bebê e a unidade dos pais pode bloquear o sinal de rádio.
- A intensidade do sinal também pode ser reduzida por outras estruturas sólidas como paredes ou outros equipamentos elétricos ou de rádio, como TVs, computadores, telefones sem fio ou celulares, luzes fluorescentes ou interruptores de redução de luz.
- O uso de outros produtos de 2,4 GHz como redes sem fio, sistemas Bluetooth® ou fornos de microondas podem causar interferências nesse produto, portanto, mantenha o monitor digital afastado desses tipos de produtos ou desligue-os se estiverem causando interferência.
- Se o sinal estiver baixo, tente deslocar a unidade dos pais e/ou do bebê para posições diferentes nos aposentos.

Índice

1. Instruções de segurança	6
2. Introdução	7
2.1 Fonte de alimentação da unidade do bebê	7
2.2 Instalação da pilha da unidade dos pais	8
2.3 Fonte de alimentação da unidade dos pais	9
2.4 Registro	10
3. Uso do monitor digital MBP30	12
3.1 Configuração	12
3.2 Seleção de um canal da câmera (apenas para várias unidades)	13
3.3 Emparelhamento dos canais da câmera	13
3.4 Visão noturna	13
3.5 Função Falar	13
3.6 Ajuste do volume da unidade dos pais	14
4. Opções de menu da unidade dos pais do MBP30	15
4.1 Brilho	15
4.2 Visão noturna	15
4.3 Ativação por voz	15
5. Descarte do dispositivo (meio ambiente)	17
6. Limpeza	17
7. Ajuda	18
8. Informações gerais	20
9. Instruções para montagem na parede	25



1. Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA

Este monitor digital está em conformidade com todas as normas pertinentes relativas a campos eletromagnéticos e, quando manuseado conforme descrito no manual do usuário, segura durante o uso. Portanto, leia sempre cuidadosamente as instruções do manual do usuário antes de usar o dispositivo.


- É necessária a montagem por um adulto. Mantenha peças pequenas afastadas de crianças durante a montagem.
- Esse produto não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com ele.
- Este monitor digital não é um substituto para a supervisão responsável de adultos.
- Guarde este manual do usuário para consultas futuras.
- Não coloque o monitor digital ou os cabos no berço nem o deixe ao alcance dos braços do bebê (a unidade deve ficar a pelo menos 1 metro de distância).
- Não cubra o monitor digital com uma toalha ou cobertor.
- Nunca use extensões com a fonte de alimentação. Use apenas a fonte de alimentação fornecida.
- Teste o monitor digital e todas as suas funções para se familiarizar com elas antes do uso.
- Não use o monitor digital próximo de água.
- Não instale a babá eletrônica próximo a fontes de calor.
- Use apenas o carregador e as fontes de alimentação fornecidas. Não use outro carregador ou fontes de alimentação pois isso poderá danificar o dispositivo e o conjunto de pilhas.
- Insira apenas o conjunto de pilhas do mesmo tipo.
- Não toque nos contatos da tomada com objetos metálicos ou pontiagudos.

CUIDADO

Há risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.

2. Introdução

2.1 Fonte de alimentação da unidade do bebê

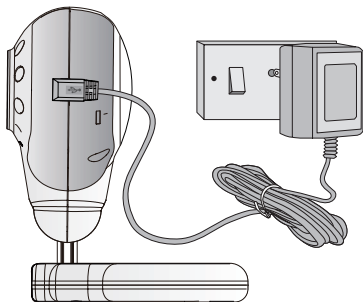

1. Conecte o plugue pequeno da fonte de alimentação na unidade do bebê e a outra extremidade na tomada elétrica (110V/60Hz).


OBSERVAÇÃO



Use apenas a fonte de alimentação que acompanha o produto (5V CC / 500mA).


2. Mude a unidade para **ON (LIGAR)** e uma luz verde acenderá.
3. Deslize o interruptor para **OFF (DESLIGAR)** para desligar a unidade do bebê.

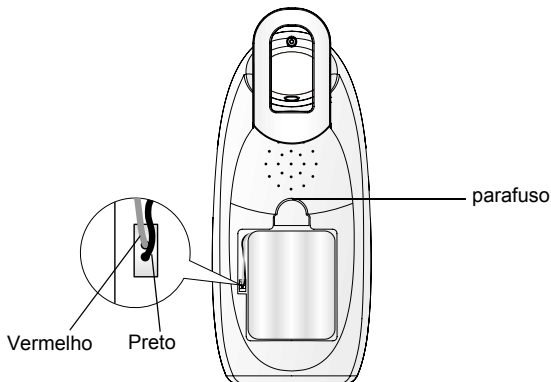

2.2 Instalação da pilha na unidade dos pais



1. Vire a presilha para cinto de modo que fique na posição pendurada.
2. Solte o parafuso no sentido anti-horário usando uma pequena chave de fenda. Remova a tampa da pilha.
3. Insira a aba do fio do conjunto de pilhas recarregáveis no slot de contato conforme exibido acima e encaixe o conjunto de pilhas no compartimento.
4. Feche o compartimento da pilha e aperte o parafuso no sentido horário.
5. Pressione  para LIGAR a unidade dos pais. Em alguns segundos a tela LCD se iluminará e a unidade estará pronta.
6. Pressione e segure  para DESLIGAR a unidade dos pais.

O ícone da pilha  indica que o conjunto de pilhas está descarregada e precisa ser recarregada. São necessárias 16 horas para carregar completamente o conjunto de pilhas.


**OBSERVAÇÃO**

Quando a fonte de alimentação estiver conectada, o ícone de carga



é exibido e o ícone da pilha  também aparece durante o carregamento da pilha.

2.3 Fonte de alimentação da unidade dos pais

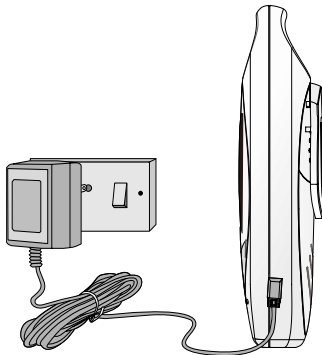
**IMPORTANTE**

Recomenda-se a instalação do conjunto de pilhas recarregáveis e seu carregamento completo antes do uso. Isso permitirá que a unidade funcione com a pilha em caso de falta de energia da rede elétrica.

1. Conecte o plugue pequeno da fonte de alimentação na unidade dos pais e a outra extremidade na tomada elétrica (110V/60Hz).

OBSERVAÇÃO


Use apenas a fonte de alimentação que acompanha o produto (5V CC / 1000mA).

2. A tela LCD se ilumina e liga automaticamente após alguns segundos.
3. Pressione e segure  para DESLIGAR a unidade dos pais.



OBSERVAÇÃO

Quando a unidade do bebê e dos pais estiverem ligadas, a tela da unidade dos pais exibirá o vídeo capturado pela unidade do bebê.












Se não houver nenhuma conexão ou se você estiver fora do alcance, a exibição do vídeo se desliga, o ícone  da tela LCD pisca e a unidade dos pais emite um bipe contínuo. Leve a unidade dos pais para um ponto mais próximo da unidade do bebê até que a ligação seja restabelecida.

2.4 Registro

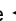
O monitor digital já é pré-registrado na compra. Você não precisa registrá-lo novamente a não ser que a unidade do bebê perca a ligação com a unidade dos pais.


É possível registrar até 4 unidades do bebê com uma unidade dos pais. Se você tiver mais de uma unidade do bebê, verifique se selecionou o canal correto na unidade dos pais para a unidade do bebê antes de tentar registrá-la novamente.

Para registrar novamente a unidade do bebê ou registrar uma unidade nova, siga o procedimento abaixo:

1. Desligue a unidade do bebê e remova o pequeno plugue de energia da unidade do bebê.
2. Na unidade dos pais, pressione  para entrar no modo menu.
3. Pressione  ou  até que  seja selecionado na tela LCD.
4. Pressione  ou  para selecionar o canal da câmera ( 1/  2/  3/  4) com o qual você deseja emparelhar a unidade do bebê.
5. Pressione  para iniciar o registro. \\\\\\\\\\\\\\\\\ é exibido durante o processo de emparelhamento.
6. Ligue a unidade do bebê.



Aguarde 16 segundos para que a unidade dos pais localize a unidade do bebê e a emparelhe com o canal selecionado. Será exibido  na tela LCD se o registro for bem sucedido.





Se não for encontrada nenhuma unidade do bebê, será exibido  na tela LCD. Desligue e ligue novamente a unidade do bebê e repita o procedimento de registro.



3. Uso do monitor digital MBP30

3.1 Configuração

- Coloque a unidade do bebê em um local conveniente (por exemplo em uma mesa) e aponte a lente da câmera para a área que deseja monitorar.
- Ajuste a unidade do bebê até que esteja satisfeito com a imagem da unidade dos pais.

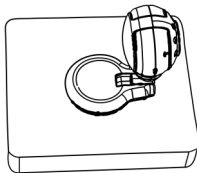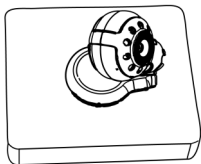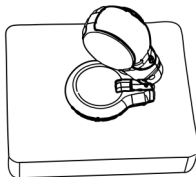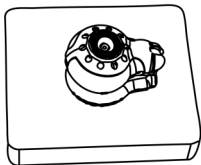





- Para montar a unidade do bebê na parede, consulte a seção “9. Instruções para montagem na parede”.

OBSERVAÇÃO

Não coloque a unidade do bebê no raio de alcance do bebê! Se houver interferência na imagem ou no som, tente levar as unidades para locais diferentes e assegure-se de que não estejam próximas de outros equipamentos elétricos.





3.2 Seleção de um canal da câmera (apenas para várias unidades)

A unidade dos pais tem 4 canais de câmera ( 1/  2/  3/  4) através dos quais o vídeo pode ser exibido e o áudio, ouvido. Cada unidade do bebê é emparelhada com uma câmera número 1, 2, 3 ou 4 quando é registrada com a unidade dos pais e este mostra o número do canal selecionado no canto superior direito da tela. Você precisará de unidades do bebê adicionais registradas na unidade dos pais se desejar monitorar áreas diferentes usando essa opção de canais.

Para mudar entre os canais, pressione .

3.3 Emparelhamento dos canais da câmera



A unidade do bebê incluída já foi registrada e não é necessária nenhuma configuração.

Para unidades adicionais, será necessário emparelhá-las com novos canais antes de usá-las. Existem até 4 canais de câmera ( 1/  2/  3/  4) disponíveis para emparelhamento. Consulte a seção “2.4 Registro”.

3.4 Visão noturna

A unidade do bebê tem 9 LEDs infravermelhos de alta intensidade para captar imagens claras no escuro. Quando o sensor de luz integrado detecta um nível baixo de luz ambiente, os LEDs são ativados automaticamente e a tela da unidade dos pais exibe imagens em preto e branco.

3.5 Função Falar

Pressione e segure  na unidade dos pais para falar com seu bebê através do alto-falante da unidade do bebê. O símbolo  será exibido na parte superior da tela LCD.



3.6 Ajuste do volume da unidade dos pais

Quando o vídeo estiver sendo reproduzido ou no modo em espera, pressione ◀ para diminuir o volume ou ▶ para aumentar o volume. A tela exibirá a configuração do volume atual por 5 segundos.

OBSERVAÇÃO



A unidade dos pais também fornece uma indicação visual do nível sonoro detectado na unidade do bebê, independentemente da configuração de volume.

Até cinco setas (>>>>) são ligadas na parte inferior da tela,

4. Opções de menu da unidade dos pais da MBP30



4.1 Brilho

Essa opção permite que você altere o brilho do LCD.

1. Pressione  para entrar no modo menu.
2. Pressione ▲ ou ▼ até que  seja selecionado na tela LCD.
3. Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o nível de brilho do LCD.



4.2 Visão noturna

Quando ativada, essa função muda a câmera automaticamente para visão noturna quando o nível de brilho do local onde a câmera se encontra não é forte o suficiente.

1. Pressione  para entrar no modo menu.
2. Pressione ▲ ou ▼ até que  seja selecionado na tela LCD.
3. Pressione ◀ ou ▶ para ligar ou desligar a visão noturna da unidade do bebê.


4.3 Ativação por voz

A configuração VOX permite que você ajuste o nível de sensibilidade do som, de modo que em um ambiente silencioso seja possível captar sons mais baixos, mas em locais mais ruidosos seja possível escolher ter apenas os sons mais altos transmitidos para a unidade dos pais.


1. Pressione  para entrar no modo menu.
2. Pressione ▲ ou ▼ até que  seja selecionado na tela LCD.



3. Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o nível VOX.

Ao selecionar o nível de VOX, lembre-se de que a configuração mais sensível está na primeira barra. Essa configuração permite que a maioria dos sons mais baixos seja transmitida para a unidade dos pais. O ajuste do nível de VOX na última barra fornecerá a monitoração menos sensível. Isso pode ser útil em um quarto de brinquedos com ruídos aleatórios e de fundo presentes durante as brincadeiras, em comparação com o uso da configuração mais sensível durante sonecas ou durante o sono da noite. Ao usar o recurso VOX, será exibida a palavra VOX na parte superior da tela LCD. Com VOX na configuração mínima, é exibido um  e a monitoração de áudio/vídeo ocorre sem referência à ativação de voz.

4. Sugestões de configuração de VOX:

- Ajuste na primeira barra para monitorar um bebê que dorme tranquilamente.
- Ajuste na última barra para detectar sons altos em um ambiente ruidoso.
- Ajuste em uma posição intermediária para monitorar níveis sonoros moderados.
- Ajuste para  se você preferir monitorar continuamente o ambiente com áudio e vídeo ligados. Com essa opção, recomendamos o uso da fonte de alimentação para as duas unidades para evitar o uso da pilha.

OBSERVAÇÃO

A tela LCD da unidade dos pais será ligada novamente quando o nível de som da unidade do bebê atingir o limite VOX ou quando se pressionar qualquer tecla da unidade dos pais.

5. Descarte do dispositivo (meio ambiente)

No final do ciclo de vida do produto, você não deve descartá-lo como lixo doméstico. Leve o produto a um ponto de coleta de reciclagem de equipamentos eletrônicos. O símbolo no produto, no manual do usuário e/ou na caixa indica isso.



Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se você os levar a um ponto de coleta. Ao reutilizar algumas peças ou matérias primas de produtos usados, você faz uma contribuição importante para a proteção do meio ambiente.

Entre em contato com as autoridades locais caso você precise de mais informações sobre os pontos de coleta de sua região.

Descarte o conjunto de pilhas de maneira não prejudicial ao meio ambiente e de acordo com os regulamentos locais.

6. Limpeza

Limpe o MBP30 com um pano ligeiramente úmido ou com um tecido antiestático. Nunca use agentes de limpeza ou solventes abrasivos.

Limpeza e cuidados


- Não limpe nenhuma parte do produto com tiner ou outros solventes e produtos químicos — isso pode causar danos permanentes não cobertos pela garantia.
- Mantenha seu MBP30 longe de calor, áreas úmidas ou luz solar direta e não deixe que ele molhe.
- Todos os esforços possíveis foram feitos para garantir altos padrões de confiabilidade do seu MBP30. Entretanto, se algo sair errado, não tente repará-lo você mesmo, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente para obter assistência.



7. Ajuda

Tela

Sem imagem na tela

- Tente recarregar ou substituir o conjunto de pilhas.
- Restabeleça as unidades. Desconecte o conjunto de pilhas da unidade dos pais e as duas unidades da energia elétrica e conecte-as novamente.
- A unidade está ligada?
Pressione e solte  na unidade dos pais para ligá-la.
- O número correto do canal da câmera está selecionado?
Altere o número do canal da câmera, se necessário.

Registro

Se a unidade do bebê perder sua ligação com a unidade dos pais

- Tente recarregar ou substituir o conjunto de pilhas.
- Se a unidade do bebê estiver muito longe ela poderá sair do alcance, portanto, leve a unidade do bebê para mais perto da unidade dos pais.
- Restabeleça as unidades desconectando-as da pilha e da energia elétrica. Aguarde cerca de 15 segundos antes de reconectar. Aguarde até um minuto para que a unidade do bebê e a unidade dos pais se sincronizem.
- Consulte a seção “2.4 Registro” se houver necessidade de registrar as unidades novamente.



Interferência

Interferência de ruído na unidade dos pais

- A unidade do bebê e a unidade dos pais podem estar muito próximas. Afaste-as.
- Certifique-se de que haja pelo menos 1 metro entre as 2 unidades para evitar retorno de áudio.
- Se a unidade do bebê estiver muito longe ela poderá sair do alcance, portanto, leve a unidade do bebê para mais perto da unidade dos pais.
- Certifique-se de que as unidades do bebê e dos pais não estejam próximas de outros equipamentos elétricos como uma televisão, computador ou telefone celular/sem fio.



8. Informações gerais

Se o seu produto não estiver funcionando adequadamente...

1. Leia este Manual do Usuário ou o Guia Rápido.
2. Visite nosso site:
www.motorola.com
3. Contate o serviço de atendimento ao cliente pelos telefones:
4002-1244 (Regiões Metropolitanas)
ou 0800-773 1244 (para demais localidades)

Termos e condições de garantia

Produtos e acessórios adquiridos no Brasil.

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola produzido sob licença pela Binatone Electronics International LTD. A AXT Telecomunicações Ltda. representa a Binatone Electronics International LTD. no Brasil para este produto.

O que esta garantia cobre?

Sujeita às exclusões mencionadas na tabela a seguir, a Binatone Electronics International LTD. garante que este produto, por ela fabricados sob a marca Motorola ("Produtos"), e os acessórios por ela fabricados sob a marca Motorola ou aprovados pela Motorola, e vendidos para uso com esses produtos ("Acessórios"), estão livres de defeitos de matéria-prima e mão de obra se usados em condições normais pelo consumidor durante o(s) período(s) mencionado(s) a seguir.

O que a Binatone Electronics International LTD. fará?

A Binatone Electronics International LTD. ou seus distribuidores autorizados, a critério da Binatone Electronics International LTD., em acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e sem quaisquer ônus, consertará, substituirá ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos ou acessórios que não satisfaçam esta garantia. Podem-se usar produtos, acessórios ou peças novas que sejam funcionalmente equivalentes.

Produto coberto	Período de garantia
Produtos de consumo	Um (1) ano da data de compra original do produto pelo primeiro consumidor que adquiriu o produto.
Acessórios de consumo	Noventa (90) dias da data de compra original dos acessórios pelo primeiro consumidor que adquiriu o produto.
Produtos ou acessórios reparados ou substituídos	O período restante da garantia original ou noventa (90) dias da data de retorno do produto ao consumidor, o que for maior.

Exclusões

Desgaste ou dano causado por uso em condições normais. Estão excluídos da cobertura manutenção periódica, conserto e substituição de peças devido a desgastes ou danos causados por uso do produto ou acessório em condições normais.

Baterias. Esta garantia limitada cobre apenas as baterias cuja capacidade de carga total esteja abaixo de 80% da capacidade nominal ou aquelas que apresentem vazamento.

Abuso e uso indevido. Estão excluídos da cobertura defeitos ou danos que resultem de: (a) operação e armazenamento incorretos, utilização indevida ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões etc.) à superfície do produto resultantes de uso indevido; (b) contato com líquido, água, chuva, umidade extrema ou transpiração excessiva, areia, terra ou semelhante, calor extremo ou alimentos; (c) utilização dos produtos ou acessórios para fins comerciais ou uso dos produtos ou acessórios em condições anormais; ou (d) outros atos que não decorram de falha da Motorola ou Binatone Electronics International LTD.

Uso de produtos e acessórios que não sejam da marca Motorola. Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes do uso de produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos que não sejam da Motorola ou não tenham sido aprovados por ela.



Uso de produtos e acessórios que não sejam da marca Motorola.

Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes do uso de produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos que não sejam da Motorola ou não tenham sido aprovados por ela.

Modificação ou serviço não autorizado. Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer espécie por indivíduos não pertencentes à Motorola, à Binatone Electronics International LTD. ou às suas centrais de assistência técnica autorizada.

Produtos alterados. Estão excluídos da cobertura os produtos ou acessórios cujos (a) números de série ou etiquetas de datas tenham sido removidos, alterados ou borrados; (b) lacres tenham sido violados ou apresentem evidência de adulteração; (c) números de série de placa de circuito não correspondam; ou (d) invólucros ou peças não estejam de acordo com o padrão da Motorola ou não sejam da marca Motorola.

Serviços de comunicação. Estão excluídos da cobertura os defeitos, danos ou falhas dos produtos ou acessórios decorrentes de qualquer serviço ou sinal de comunicação do qual você porventura seja assinante ou que você utilize com os produtos ou acessórios.

Como obter serviço de garantia ou outras informações?

Para obter serviços ou informações, ligue para:

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: (11) 4002-1244

DEMAIS LOCALIDADES: 0800-773-1244

Você receberá instruções sobre como enviar os produtos ou acessórios, às suas custas e riscos, à assistência técnica autorizada Binatone Electronics International LTD.

Para solicitar serviços, é necessário incluir (a) o produto ou acessório; (b) cópia da nota fiscal de venda ou documento similar que comprove a compra, com nome do revendedor, local e data; (c) se o cartão de garantia estiver incluso na embalagem, o cartão preenchido com o número de série do produto; (d) descrição do problema por escrito; e, o mais importante, (e) seu endereço e telefone.

Especificações Técnicas

Unidade do bebê

Frequência	2,4GHz a 2,4835GHz
	Alcance de até 150 metros* *Com base em uma linha reta sem obstáculos. A faixa real varia dependendo das áreas ao redor.
Sensor de imagem	CMOS colorido
Lente	f 2,5 mm, F 2.8
LED IV	9 pçs
Energia	CC 5V, 500mA (Modelo: Kings, KSS05-050-0500U)

Unidade dos pais

Frequência	2,4GHz a 2,4835GHz
Tela	2.4" TFT LCD
Cores da tela	LCD de 16,7M cores
Controle de brilho	5 níveis
Energia	Adaptador: CC 5V, 1000mA (Modelo: Kings, KSS05-050-1000U)

OU

Pilha: Conjunto de pilhas recarregáveis de NiMH (Modelo: TFL3X44AAA650-CD77-01B)

ADVERTÊNCIA

Não use pilhas não recarregáveis na unidade dos pais. Há risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.

**MOTOROLA**

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Ensaio de SAR não aplicável: o equipamento possui potência média emitida em um tempo médio de 6 (seis) minutos igual ou menor que 20mW e o pico de potência emitida é menor que 20W conforme estabelecido na Resolução 533 emitida pela ANATEL.

MBP30**MOTOROLA**


ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO

Unidade dos Pais**Unidade do Bebê**


DISTRIBUÍDO NO BRASIL PELA AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
C.N.P.J: 03.987.645/0001-58 - FABRICADO NA CHINA

9. Instruções para montagem na parede


1. Use o gabarito abaixo para marcar a parede nos locais corretos para fazer furos para os parafusos de montagem (não fornecidos).

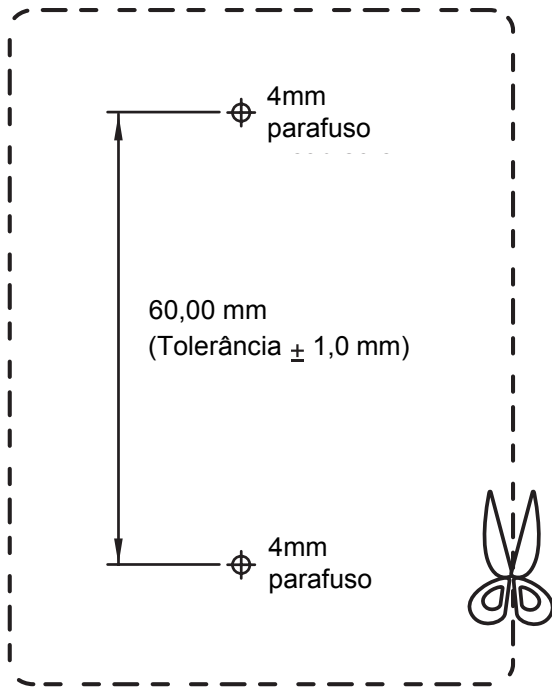

2. Insira os parafusos de 4 mm (não fornecidos) nos orifícios e aperte-os. Em seguida, alinhe a unidade do bebê com os parafusos e pressione-a para baixo.

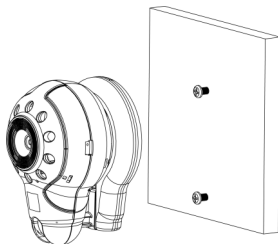

3. Aponte a lente da câmera para a área que deseja monitorar. Ajuste a unidade do bebê até que esteja satisfeito com a imagem da unidade dos pais.

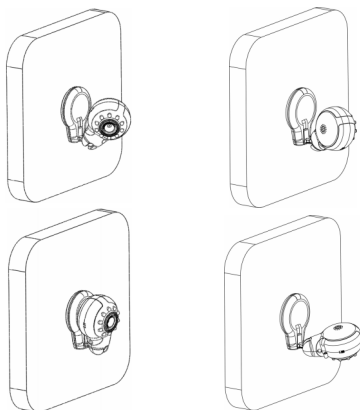



MOTOROLA

Produzido, distribuído ou vendido por Binatone Electronics Intl Limited, empresa oficialmente licenciada para este produto. MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

A AXT Telecomunicações Ltda.
representa a Binatone Electronics
International LTD. no Brasil para este
produto.



Versão 1.0
Impresso na China

